

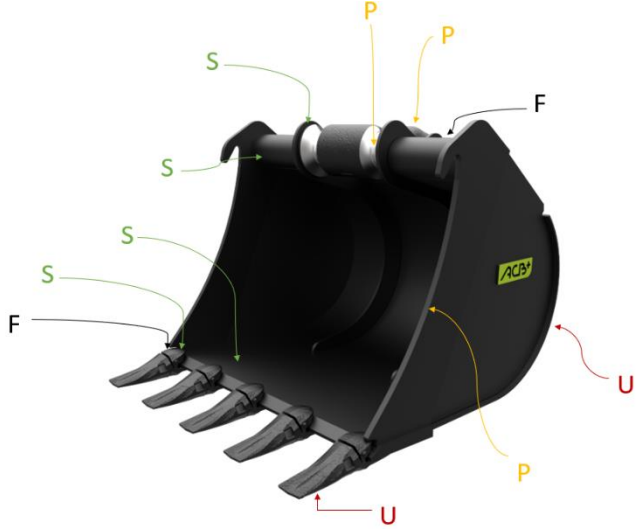


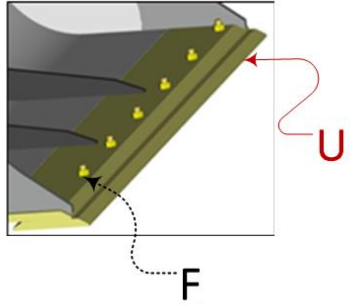
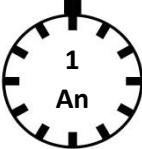



Type de contrôle et périodicité	Pièces à contrôler	Schémas
 <b>Contrôle</b> <b>Visuel</b> 	<p><b>P :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propreté des surfaces de contact avec le coupleur.</li> <li>- Eloignez les gadins et autres graves ou glaises dans la zone d'accrochage.</li> <li>- Videz la terre du godet si elle reste collée au fond.</li> </ul> <p><b>F :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez la Fixation des dents, de la lame, <b>NE JAMAIS TRAVAILLER SANS DENTS.</b></li> <li>- Vérifiez le bon serrage des éléments boulonnés sur l'outil : <b>axes de liaison.</b></li> </ul>	
 <b>Contrôle</b> <b>Visuel</b> 	<p><b>U :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les Usures du godet : (Surfaces de contact avec le coupleur, Pièces d'usure : double-fond et lame, dents, etc.).</li> </ul> <p><b>S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les soudures du godet : recherche de fissures éventuelles.</li> </ul>	
<b>S.A.V</b> 	<p>Pour vos régénérations de godets de la gamme pelle, nous pouvons vous fournir les pièces d'usure du godet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double-fond</li> <li>• Plats,</li> <li>• Virgules, lame complète...</li> </ul> <p>Les dents et protections de lame sont à approvisionner auprès de votre concessionnaire.</p>	

Pour l'entretien ou pour tout problème relatif au coupleur, reportez-vous à sa notice. Elle est également disponible auprès d'ACB+.